

Brawo za przeczytanie instrukcji obsługi od deski do deski!

Oto kilka dodatkowych wskazówek korzystnych dla Ciebie i Twojego urządzenia Formula Pro Advanced.



Docisnij tacę ociekową mocno do podstawy, aby ją bezpiecznie zamocować. Zaufaj nam – na pewno nie chcesz, aby spadła i rozlała się cała butelka właśnie przygotowanego mleka modyfikowanego.



Mieszadło mocno trzyma się na osi. Warto mocniej pociągnąć, aby je zdjąć. Nie martw się, nie złamiesz go.



Utrzymuj swoje urządzenie Formula Pro Advanced w idealnej czystości!

babybrezza®

formula pro®
advanced

Instrukcja

przygotowania do użycia,
użytkowania i czyszczenia



babybrezza®

Obsługa klienta

Jeśli masz problemy z BabyBrezza Formula Pro Advanced, odwiedź stronę babybrezza.eu aby zlokalizować lokalnego przedstawiciela obsługi klienta.

babybrezza.eu

© 2025 Baby Brezza Enterprises LLC

Przeczytaj całość instrukcji, aby zapewnić prawidłowe działanie twojego urządzenia Formula Pro® Advanced za każdym razem.

Instrukcja bezpiecznego użytkowania

- Nie zanurzać urządzenia w cieczy.
- Tylko do użytku domowego.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, to dla uniknięcia niebezpieczeństwa musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją powiązane zagrożenia. Czyszczenia i konserwacji urządzenia nie należy powierzać dzieciom, chyba że ukończyły 8 lat oraz robią to pod nadzorem. Urządzenie wraz przewodem zasilającym należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Urządzeń mogą używać osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia a oraz rozumieją powiązane zagrożenia.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.



To oznaczenie wskazuje, że produktów nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddawać je recyklingowi w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystywania zasobów. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zbiórki i zwrotu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może on przekazać produkt do recyklingu bezpiecznego dla środowiska

⚠️ OSTRZEŻENIE:

- Ustawienia i sposób czyszczenia mają krytyczne znaczenie dla działania urządzenia Formula Pro Advanced. Należy prawidłowo stosować się do wszystkich instrukcji.
- Dla niemowląt poniżej 6 miesięcy należy zawsze używać wody demineralizowanej lub przegotowanej, schłodzonej do temperatury pokojowej.
- Nigdy nie wlewać wrzącej wody do zbiornika na wodę. Można użyć butelkowanej wody odpowiedniej do przygotowania mleka modyfikowanego dla niemowląt.
- Używanie nieprzegotowanej wody z kranu i/lub niewysterylizowanych butelek może zaszkodzić zdrowiu Twojego dziecka
- Zawsze przygotowywać tylko jedną butelkę, niezwłocznie podać do karmienia, uważnie przestrzegając wszystkich instrukcji.
- Nie przechowywać resztek przygotowanej mieszanki mleka modyfikowanego. Jeśli Twoje dziecko urodziło się przedwcześnie, z niską masą urodzeniową lub niedoborem odporności, to przed użyciem tego urządzenia skonsultuj się z lekarzem pediatrą.

DANE TECHNICZNE

Model: FRP0046, FRP0131

Moc grzałki: 250W

Napięcie zasilania: 220-240V ~ 50/60Hz

Prąd: 2.5A

Moc silnika: 20W

Zachowaj niniejszą instrukcję



GRATULACJE!

Dziękujemy za zakup Urządzenia Baby Brezza Formula Pro Advanced. Wybrałeś najbardziej unikatowe na rynku i innowacyjne urządzenie do przygotowywania mleka modyfikowanego dla niemowląt.

W Baby Brezza stworzyliśmy model Formula Pro Advanced, aby pomóc rodzicom oszczędzić czasu i frustracji związanych z karmieniem dzieci.

Dokładnie przeczytaj treść wszystkich instrukcji i stosuj się do nich, aby móc jak najpełniej korzystać z możliwości urządzenia Formula Pro® Advanced



Uwaga: Nie rozbieraj jeszcze urządzenia na części. Najpierw wykonaj poniższe kroki.

- Umieść urządzenie Formula Pro Advanced na blacie lub innej równej powierzchni i odwróć je tyłem do siebie.
- Wyjmij zbiornik na wodę umieszczony z tyłu urządzenia, umyj go ciepłą wodą i dokładnie wypłucz, a następnie wysusz.
- Napełnij zbiornik wodą butelkowaną odpowiednią do przygotowania mleka modyfikowanego dla niemowląt lub wodą przegotowaną i schłodzoną do temperatury pokojowej.
- Umieść zbiornik na wodę z powrotem w korpusie urządzenia i odwróć je przodem do siebie, a następnie podłącz do prądu.
- Naciśnij przycisk zasilania, a urządzenie wyda jeden sygnał dźwiękowy informujący o tym, że jest włączone. Włączy się też wyświetlacz LCD.

Teraz należy przepłukać wnętrze urządzenia.

- Weź kubek lub butelkę o pojemności większej niż 300ml i umieść ją pod lejkiem.
- Naciskaj wielokrotnie przycisk ustawienia objętości wody na panelu sterowania, aż na ekranie LCD pojawi się napis „300ml”
- Teraz naciśnij przycisk „tylko woda” na panelu sterowania. Urządzenie Formula Pro Advanced wyda 300ml wody.
- Wylej wydaną wodę lub użyj jej do podlewania roślin.

Teraz możesz odłączyć urządzenie, wyjąć wszystkie części pokazane na następnej stronie i przygotować do pracy swoje nowe urządzenie Formula Pro® Advanced.

- Zapoznaj się z nazwami części na następnej stronie, a następnie przejdź do konfiguracji na kolejnych stronach.


Formula Pro® Advanced - części

Zdemontuj i umyj wszystkie części (oprócz korpusu) i dokładnie wysusz. Złóż je z powrotem, jak pokazano na stronach 5 i 6.

Wskazówka



Aby zdjąć mieszadło, należy chwycić je w sposób pokazany powyżej i pociągnąć do góry, jednocześnie trzymając pojemnik na proszek w jego położeniu.

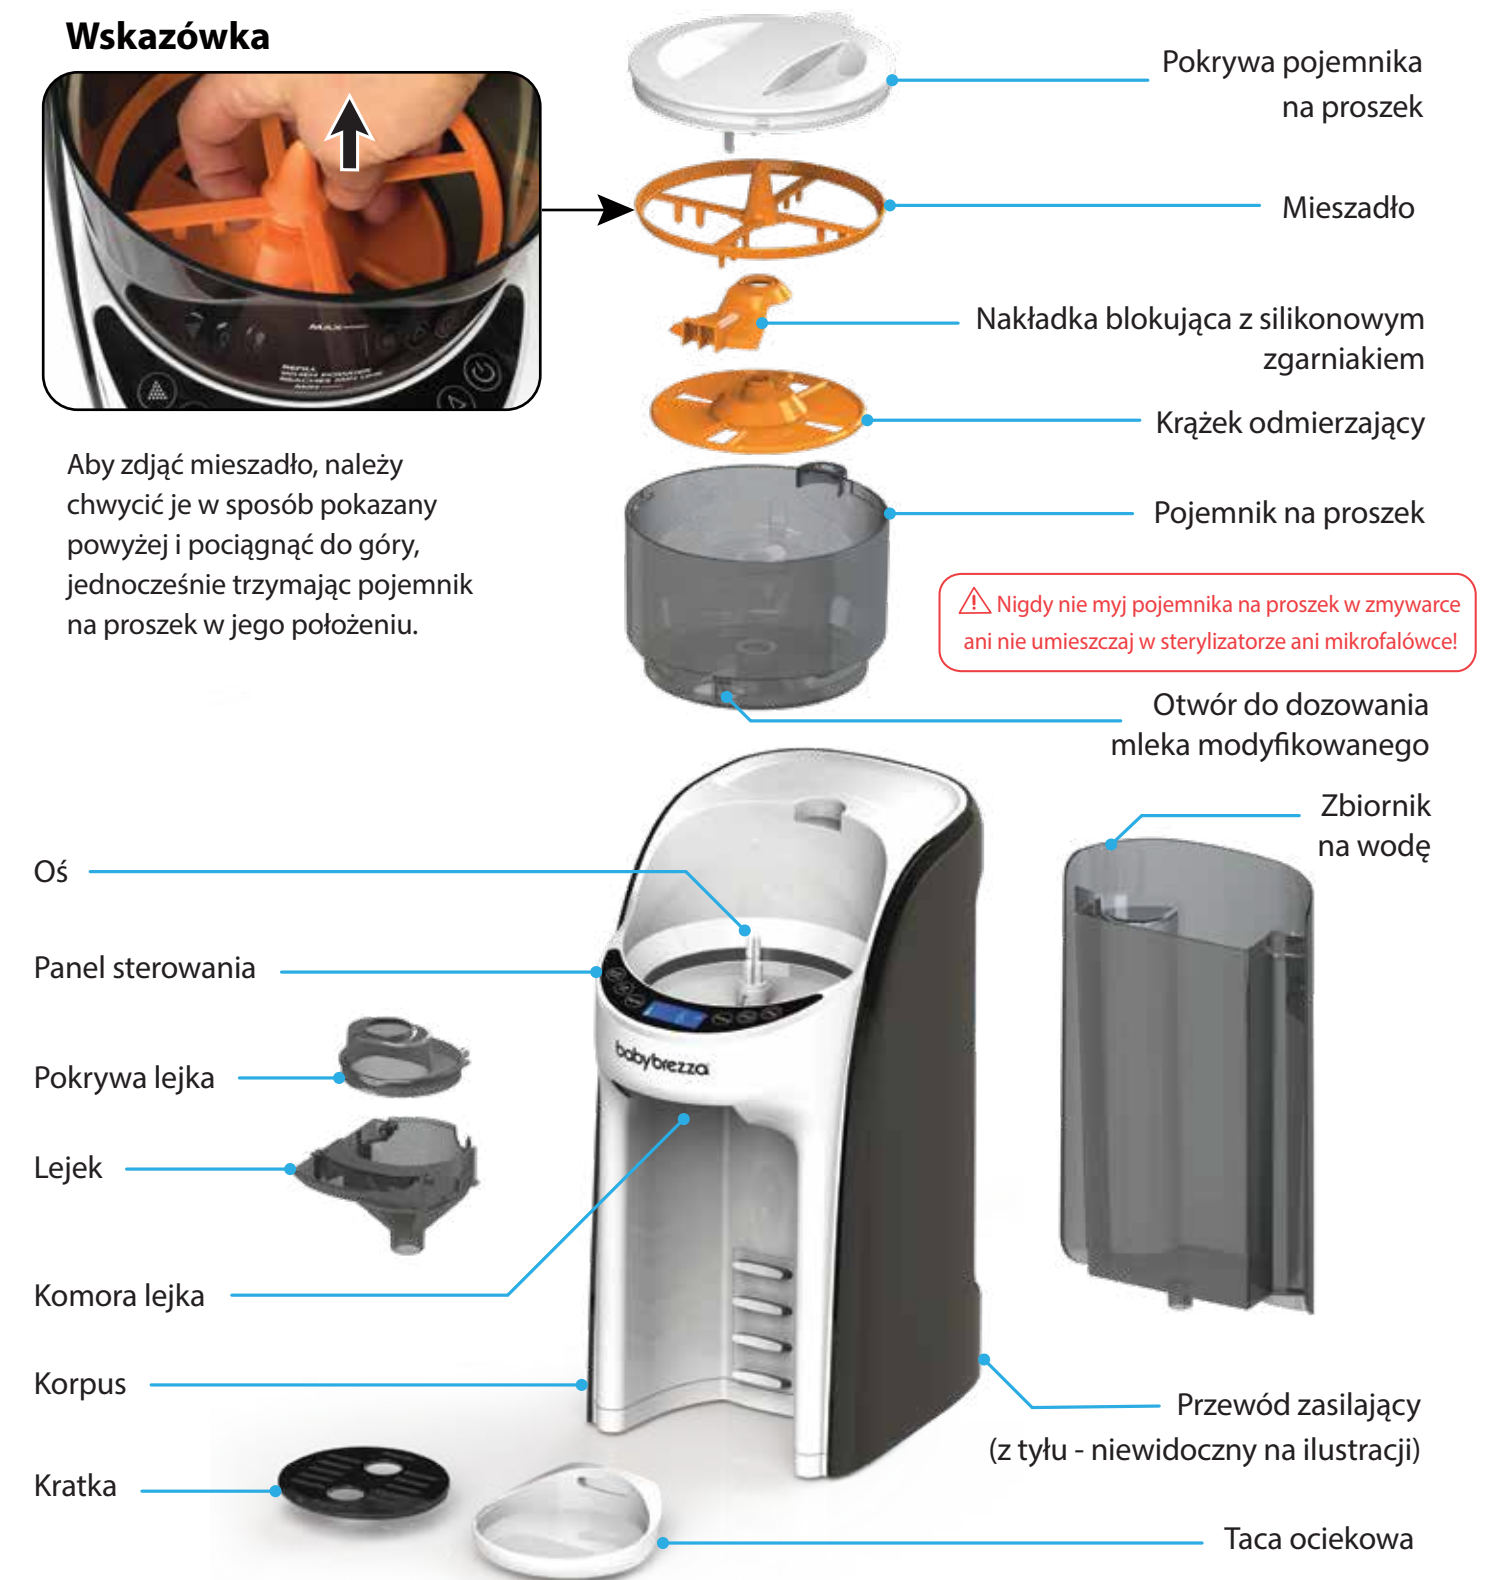

Instrukcja przygotowania do pracy



1 Przed montażem umytych części upewnij się, że są całkowicie suche.



2 Złóż lejek i pokrywę lejka. Następnie włóż zespół lejka do komory lejka, ruchem w górę i do środka.



3 Zamontuj oś w podstawie w sposób pokazany na rysunku.



4 Teraz umieść pojemnik z proszkiem na podstawie, nadrukowanymi oznaczeniami skierowanymi w Twoją stronę.

Instrukcja przygotowania do pracy - ciąg dalszy



5 Umieść krążek odmierzający w pojemniku na proszek, zakładając go na oś płaską stroną skierowaną w dół.



1. Umieść przednią krawędź nakładki blokującej we wgłębieniu we wnętrzu/przedniej części pojemnika na mleko modyfikowane POD PŁYTKĄ.
2. Otwór w nakładce blokującej nałoż na oś. Nakładka nie będzie leżeć zupełnie płasko.



7 Upewnij się, że otwory w krążku odmierzającym znajdują się położeniu pokazanym powyżej.
Upewnij się, że po zmontowaniu nakładka blokująca i krążek odmierzający wyglądają tak.



8 Teraz nałóż mieszadło na oś i mocno dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie. Upewnij się, że mieszadło wskoczyło na swoje miejsce i nie można go łatwo podnieść.

Teraz wsyp mleko modyfikowane i przygotuj swoją pierwszą butelkę.

Przygotowanie pierwszej butelki



1 Ostrożnie wsyp mleko modyfikowane do pojemnika na mleko. Wytrzyj mleko modyfikowane, który mógł się rozsypać.



2 Upewnij się, że poziom zawartości mleka modyfikowanego w pojemniku na proszek mieści się pomiędzy liniami MIN i MAX.



3 Nałóż pokrywę pojemnika na mleko modyfikowane i przekręć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu.

Spowoduje to włączenie wyłącznika bezpieczeństwa i zablokowanie pojemnika na mleko modyfikowane na podstawie.

Aby wyjąć pojemnik na mleko modyfikowane, należy przekręcić pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.




4 Dopasuj miejsce mocowania tacki ociekowej w korpusie do wysokości swojej butelki. Wyreguluj ją tak, aby otwór butelki znalazł się jak najbliżej lejka.

Mocno wciśnij tackę ociekową w korpus, aby zamocować ją w miejscu.

Teraz zapoznaj się z kontrolkami na następnej stronie.

Formula Pro® Advanced - sterowanie i obsługa

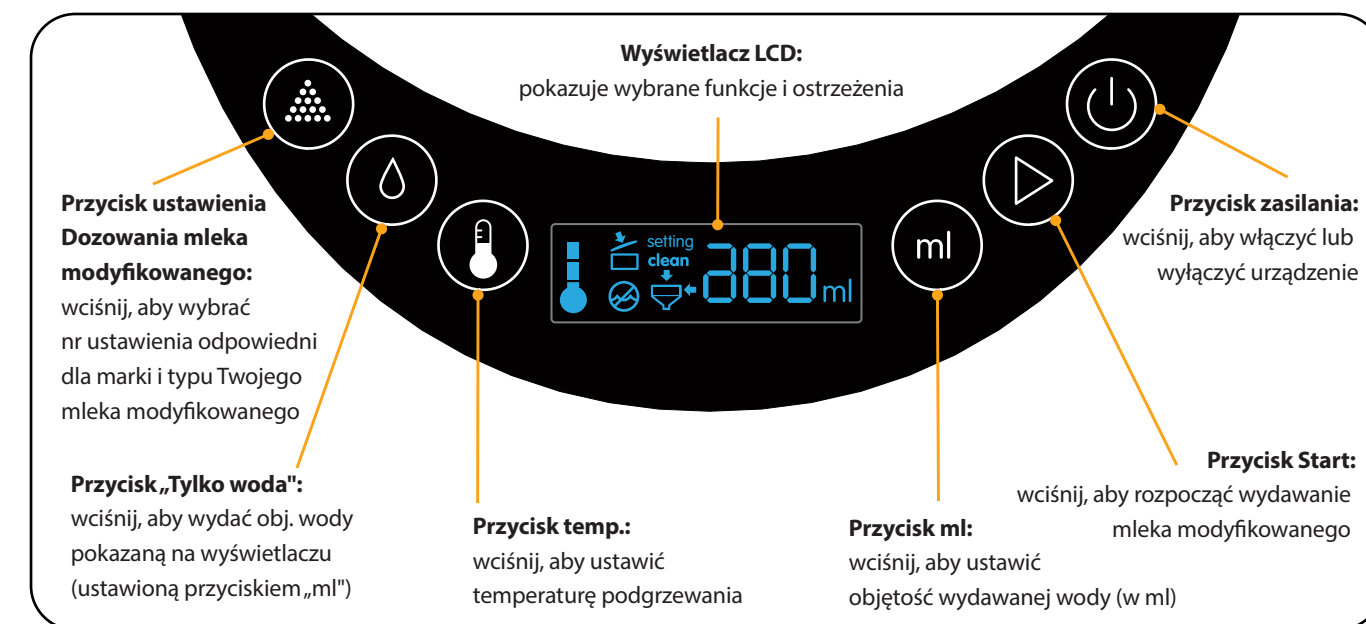

Symbole wskaźników temperatury



= Temperatura pokojowa: 22 °C



= Temperatura ciała: 37 °C



= Nieco cieplejsza od temperatury ciała: 40 °C

Ustawienia proszku i wody



Wskaźnik ustawienia dozowania mleka modyfikowanego – Użyj przycisku ustawienia dozowania mleka modyfikowanego, aby wybrać numer ustawienia dozowania mleko modyfikowane od 1 do 10.



Wskaźnik objętości - Użyj przycisku „ml”, aby ustawić, ile ml wody należy wymieszać z mlekiem modyfikowanym. Do wyboru jest 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 lub 300 ml wody. Nie ma możliwości przygotowania butelki 30ml.

Symbole ostrzegawcze

Urządzenie Formula Pro® Advanced nie będzie działać, jeśli któryś z tych symboli jest widoczny na wyświetlaczu LCD.



Pokrywa pojemnika na proszek otwarta - Pokrywa pojemnika na proszek nie jest całkowicie zamknięta lub nie jest prawidłowo nałożona. Należy prawidłowo nałożyć i całkowicie zamknąć pokrywę pojemnika na mleko modyfikowane, gdy widoczny jest ten symbol.



Niski poziom wody - Dodaj wody do zbiornika, gdy widoczny jest ten symbol.




Wyczyść lejek - Ten symbol pojawia się po przygotowaniu każdych 4 butelek. Gdy symbol jest widoczny, należy wyjąć zespół lejka, umyć i całkowicie wysuszyć, a następnie umieścić go z powrotem w podstawie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 11.



Lejek niewłożony - Lejek został wyjęty lub nie jest prawidłowo włożony. Upewnij się, że lejek jest wciśnięty do końca, gdy pojawi się ten symbol.

Przygotowanie pierwszej butelki - cd.


Upewnij się, że urządzenie Formula Pro® Advanced jest podłączone do prądu.

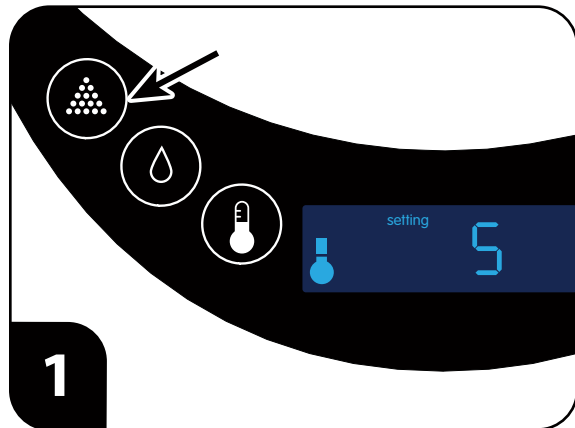

Naciśnij kilkakrotnie przycisk „ustawienie dozowania mleka modyfikowanego”, aby wybrać swoje ustawienie w zakresie od 1 do 10.

Bardzo ważny jest dobór właściwego ustawienia do konkretnej marki i typu mleka modyfikowanego.


Wejdź na stronę babybrezza.eu/pages/formula-pro-settings, aby znaleźć odpowiednie ustawienie dla swojego mleka modyfikowanego.

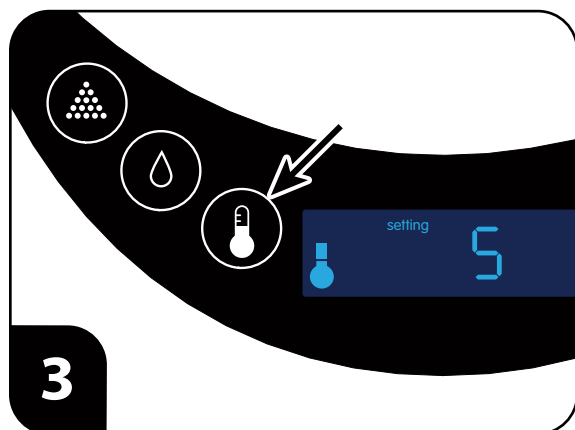

Naciśnij przycisk temperatury, aby wybrać temperaturę.


- = Nieco cieplejsza niż temperatura ciała
- = Temperatura ciała
- = Temperatura pokojowa

Wskaźnik temperatury będzie migał podczas podgrzewania, a po osiągnięciu ustawionej temperatury będzie świecił się ciągle.

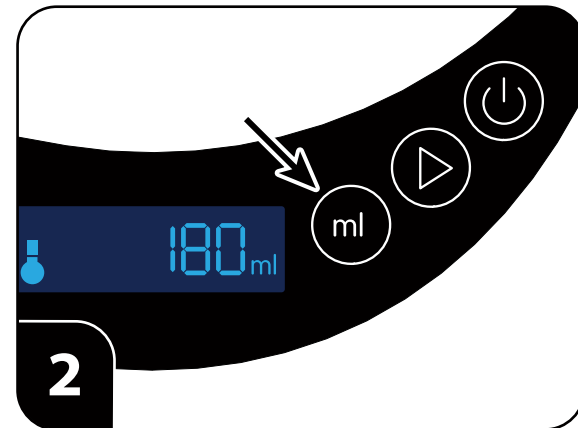

Naciśnij kilkakrotnie przycisk „ml”, aby wybrać objętość wody, którą chcesz wydać.

Wielkość ml dotyczy tylko objętości wody. Nie uwzględnia objętości mleka modyfikowanego dodanego podczas mieszania.

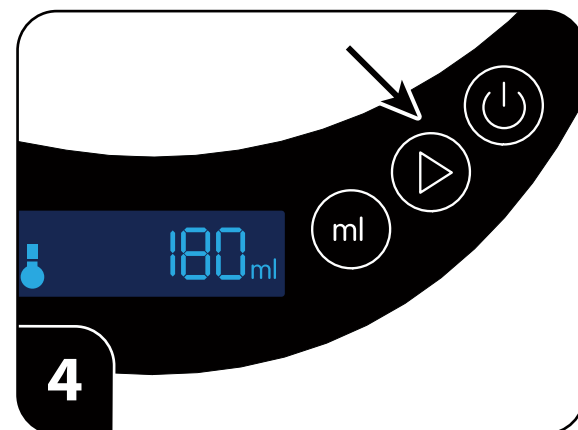

Naciśnij przycisk start, aby dozować mleko modyfikowane

Urządzenie Formula Pro® zapamięta ustawienia i objętość wody w ml nawet po odłączeniu od prądu.

Nie musisz za każdym razem ustawiać dozowania mleko modyfikowane, gdy przygotowujesz butelkę.

Zawsze możesz zmienić objętość wody w ml lub ustawienie dozowania mleka modyfikowanego, ponownie naciskając odpowiednie przyciski.

Przygotowanie pierwszej butelki - cd



5

Urządzenie Formula Pro® Advanced będzie dozować mleko modyfikowane i wodę razem, a po zakończeniu dozowania zatrzyma się automatycznie.

W przypadku niektórych rodzajów mleka modyfikowanego z trudniejszych do zmieszania z wodą mogą wystąpić pewne zbrylenia.



7

Sprawdź, czy nie ma grudek i w razie potrzeby wstrząśnij lub zamieszaj zawartość butelki. Sprawdź temperaturę i nakarm dziecko.



6

Sprawdź poziom przygotowanego mleka

UWAGA: Poziom będzie wydawał się wyższy niż wybrana objętość wody w ml z uwagi na dodaną objętość mleka modyfikowanego i/lub odchylenia w podziałkach butelek.

Przykład: 120ml wody plus objętość mleka modyfikowanego to około 135ml gotowego mleka - w zależności od jego typu.



WAŻNE

Uzupełnij mleko modyfikowane w pojemniku, gdy ramiona mieszadła staną się widoczne. Jest to bardzo ważne dla dokładności odmierzenia mleka modyfikowanego.

Instrukcja codziennego czyszczenia

BARDZO WAŻNE jest czyszczenie lejka po każdym 4 wykonanych butelkach.

Dzięki temu Twoje urządzenie Formula Pro® Advanced będzie dokładnie dozować mleko modyfikowane.

Przed ponownym montażem lejka i pokrywy lejka zawsze sprawdzaj, czy są one całkowicie suche.



Zdejmij lejek i pokrywę lejka, pociągając na zewnątrz i w dół.



Umyj lejek i pokrywę lejka ciepłą wodą z detergentem i dobrze wypłucz.

Całkowicie wysusz przed ponownym montażem.



Przetrzyj otwór dozowania mleka modyfikowanego pod spodem pojemnika na mleko za pomocą suchego ręcznika papierowego lub miękkiej, suchej szmatki.

UWAGA: Do codziennego czyszczenia nie trzeba wyjmować pojemnika na mleko modyfikowane ani jego części.

Instrukcje dotyczące comiesięcznego czyszczenia

Raz w miesiącu przeprowadzaj dokładne czyszczenie swojego urządzenia Formula Pro® Advanced.



Wszystkie części należy myć ręcznie ciepłą wodą z detergentem, starannie wypłukać i dokładnie wysuszyć.



Zbiornik na wodę myć ręcznie ciepłą wodą z detergentem, starannie wypłukać i dokładnie wysuszyć.

Instrukcja comiesięcznego usuwania kamienia

Podczas odkamieniania można pozostawić mleko modyfikowane w zbiorniku na mleko modyfikowane.

Aby zapobiec osadzeniu się kamienia na podgrzewaczu wody w urządzeniu Formula Pro® Advanced, wykonaj następujące proste czynności:

1. Wyjmij zbiornik na wodę, opróżnij go i napełnij roztworem 600ml octu destylowanego i 600ml wody demineralizowanej.
2. Umieść zbiornik na wodę w korpusie urządzenia, a pod lejkiem umieść kubek o pojemności większej niż 300ml.
3. Wybierz objętość 300ml za pomocą przycisku ml, a następnie naciśnij przycisk tylko woda, aby rozpocząć wydawanie.
4. Opróżnij kubek, umieść go z powrotem pod lejkiem, a następnie ponownie naciśnij przycisk „tylko woda”, aby wydać kolejne 300ml.
5. Teraz odłącz urządzenie od prądu, wyjmij zbiornik na wodę i opróżnij go. Pozostaw urządzenie na 4 godziny. Przetrzyj otwór dozowania mleka modyfikowanego pod spodem pojemnika na mleko za pomocą suchego ręcznika papierowego lub miękkiej, suchej szmatki. **Wytrzyj rozsypane mleko modyfikowane z korpusu.**
6. Umyj, oplucz i napełnij zbiornik na wodę demineralizowaną wodą do maksymalnego poziomu oznaczonego linią, a następnie umieść zbiornik z powrotem w korpusie urządzenia.
7. Podłącz urządzenie do prądu, umieść kubek o poj. co najmniej 300 ml i wciśnij przycisk „tylko woda”, aby uruchomić cykl wydania 300 ml. Wylej wydaną wodę z kubka, a następnie powtarzaj ten krok, aż przepuścisz przez urządzenie cały zbiornik oczyszczonej wody. Gdy zapali się wskaźnik niskiego poziomu wody, zakończ płukanie.
8. Uzupełnij zbiornik na wodę oczyszczoną wodą. Urządzenie jest gotowe do normalnego użytkowania

Instrukcje dotyczące długotrwałego przechowywania

Przed przechowywaniem urządzenia BARDZO WAŻNE jest, aby wyczyścić urządzenie i usunąć wszystkie pozostałości mleka modyfikowanego.

Jeśli zamierzasz przechować swoje urządzenie Formula Pro®Advanced do późniejszego użytku lub nie będziesz go używać przez jakiś czas, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Zdemontuj z korpusu urządzenia części pojemnika na mleko modyfikowane, lejek, pokrywę lejka, tackę ociekową i zbiornik na wodę.
2. Przetrzyj korpus czystą, wilgotną szmatką i upewnij się, że nie ma żadnych pozostałości mleka modyfikowanego. Dobrze wysusz korpus.
3. Opróżnij pojemnik na proszek, umyj wszystkie części pojemnika na proszek, dokładnie je wysusz, ponownie złóż i zamontuj w korpusie.
4. Wykonaj kroki 1-7 instrukcji comiesięcznego odkamieniania zawartej na stronie 12. Po wykonaniu kroku 7 nie wyjmuj ani nie uzupełniaj zbiornika na wodę.
5. Teraz umieść pod lejkiem kubek o poj. co najmniej 300 ml wody, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „tylko woda”. Woda będzie wydawana w sposób ciągły, aż do całkowitego opróżnienia urządzenia, po czym zatrzyma się automatycznie.
6. Odłącz urządzenie od prądu, zdejmij lejek, pokrywę lejka i zbiornik na wodę, wysusz dokładnie te elementy i ponownie zamontuj w korpusie urządzenia.
8. Twoje urządzenie jest teraz gotowe do przechowywania. Zapakuj je w pudełko lub w torbę, aby się nie zakurzyło.

Kody błędów

W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia błędu lub zakłócenia pracy komponentu elektrycznego, na ekranie LCD zostaną wyświetlone następujące kody Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „Stop” spowoduje skasowanie kodu i powrót do normalnego działania. Jeśli kod pojawia się ponownie lub nie można go skasować, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Baby Brezza.

- 

Wskazuje błąd działania silnika, który obraca części wewnątrz pojemnika na mleko modyfikowane. Skontaktuj się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.
- 

Wskazuje na błąd działania czujnika silnika, który wykrywa obrót krążka odmierzającego. Skontaktuj się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.
- 

Sygnalizuje błąd działania przepływomierza mierzącego wydatek wody. Skontaktuj się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.
- 

Wskazuje na błąd działania czujnika pomiaru temperatury wody. Skontaktuj się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.
- 

Wskazuje na błąd działania przełącznika poziomu wody, który mierzy objętość wody pozostałej w zbiorniku. Skontaktuj się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.
- 

Wskazuje, że zbiornik na wodę napełniono gorącą wodą, która dostała się do wnętrza urządzenia. Opróżnij zbiornik na wodę, napełnij go ponownie wodą o temperaturze pokojowej i włóż go do korpusu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Stop”, aby skasować kod, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk „Tylko woda”, aby usunąć gorącą wodę z urządzenia.
- 

Wskazuje, że pokrywa pojemnika na mleko modyfikowane została otwarta podczas pracy urządzenia. Upewnij się, że pokrywa pojemnika na mleko modyfikowane jest całkowicie zamknięta, naciśnij i przytrzymaj przycisk stop, aby skasować kod. Urządzenie wróci do normalnego stanu.
- 

Wskazuje, że lejek został wyjęty podczas pracy urządzenia. Upewnij się, że lejek i pokrywa lejka są prawidłowo zamontowane, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Stop”, aby skasować kod. Urządzenie powróci do normalnego działania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwy środek zaradczy
Urządzenie nie uruchamia się.	Urządzenie jest odłączone od zasilania.	Upewnij się, że wtyczka jest mocno wetknięta w gniazdko zasilania.
	Lejek został wyjęty lub jest nieprawidłowo włożony.	Włóż lejek lub dopchnij przednią część lejka aż jego krawędź zrówna się z powierzchnią korpusu.
	Poziom wody jest poniżej linii „MIN”.	Wlej więcej wody do zbiornika na wodę.
	Pojemnik na mleko modyfikowane został wyjęty lub jest nieprawidłowo umieszczony.	Upewnij się, że pojemnik na mleko modyfikowane jest prawidłowo umieszczony na podstawie.
	Pokrywa pojemnika na mleko modyfikowane nie jest całkowicie zamknięta.	Przekręć pokrywę pojemnika na mleko modyfikowane zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby całkowicie się zamknęła. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 7, krok 3.
	Pokrywa pojemnika na mleko modyfikowane jest nieprawidłowo nałożona.	Upewnij się, że wypustka na krawędzi pokrywy pojemnika na mleko modyfikowane jest skierowana do tyłu urządzenia i jest pokrywa się z wyłącznikiem bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 7, krok 3.
	Woda w zbiorniku na wodę jest zbyt zimna. (Symbol temperatury na LCD miga)	Poczekaj, aż woda podgrzeje się.
Woda w zbiorniku na wodę jest zbyt gorąca. (Symbol temperatury na panelu LCD miga)	Woda nie została jeszcze podgrzana do właściwej temperatury.	Poczekaj, aż woda ostygnie.
		Poczekaj, aż urządzenie podgrzeje wodę. Upewnij się, że symbol wybranej temperatury świeci się stale, a nie miga.
Lejek nie mieści się w całości w komorze lejka.	Pokrywa lejka nie jest prawidłowo nałożona na lejek i nie jest całkowicie dopchnięta w dół.	Wyrównaj wypust z przodu pokrywy lejka z wcięciem w lejku i wciśnij całkowicie pokrywę lejka.
Pojawił się symbol „Wyczyść lejek” Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy po naciśnięciu przycisku Start.	Lejek i otwór pod spodem pojemnika na mleko modyfikowane wymagają czyszczenia.	Wykonaj kroki opisane na stronie 7, aby oczyścić i osuszyć lejek i otwór pod spodem pojemnika na mleko modyfikowane
Zbyt duża ilość dozowanego mleko modyfikowane.	Nakładka blokująca nie jest prawidłowo założona.	Sprawdź nakładkę blokującą i upewnij się, że przednia krawędź jest zablokowana pod płytką wypustki w pojemniku na proszek. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 4, krok 6.
	Wybrano nieprawidłowe ustawienie mleka modyfikowanego.	Wybierz właściwy numer ustawienia dla danego typu mleka modyfikowanego Szczegóły znajdziesz na stronie: babybrezza.eu/pages/formula-pro-settings
Urządzenie dozuje zbyt mało mleka modyfikowanego.	Poziom mleka modyfikowanego w pojemniku na mleko jest zbyt niski.	Dodaj więcej mleko modyfikowane do pojemnika na mleko.
	Maszyna nie została dobrze wyczyszczona.	Zdemontuj i umyj ręcznie wszystkie części, a następnie dokładnie je wysusz i ponownie zamontuj.
	Zgarniak silikonowy nie jest zamontowany prawidłowo.	Upewnij się, że zgarniak silikonowy jest prawidłowo zamontowany.
	Wybrano nieprawidłowe ustawienie proszku.	Wejdź na stronę: babybrezza.eu/pages/formula-pro-settings , aby potwierdzić ustawienia dozowania dla Twojej marki i typu mleka modyfikowanego, a następnie wybierz właściwe ustawienie za pomocą przycisku ustawienia dozowania proszku na panelu sterowania.
Urządzenie nie wydaje wody.	Zbiornik wody nie jest prawidłowo osadzony.	Wciśnij zbiornik wody w korpus do końca.
Osad z mleka modyfikowanego na pokrywie lejka i na spodzie pojemnika na proszek.	Częste używanie bez czyszczenia spodu pojemnika na mleko modyfikowane. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 7, krok 3.	Czyść lejek, pokrywę lejka i spód pojemnik na mleko modyfikowane co 4 przygotowane butelki.

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, korzystając z powyższej tabeli rozwiązywania problemów, odwiedź stronę babybrezza.eu, aby zlokalizować lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta Baby Brezza.